

【施工状況写真】



① 所定の位置に本体（便槽）を設置



② 接合部に専用シーリング材を塗布



③ 本体の上に斜壁を設置



④ 天端に調整リング固定ボルトを設置



⑤ 斜壁天端にシーリング材を塗布



⑥ 調整リングを設置




⑦ 設置完了



⑧ 砕石等で埋め戻し



⑨ 表層をアスファルト仕上げ

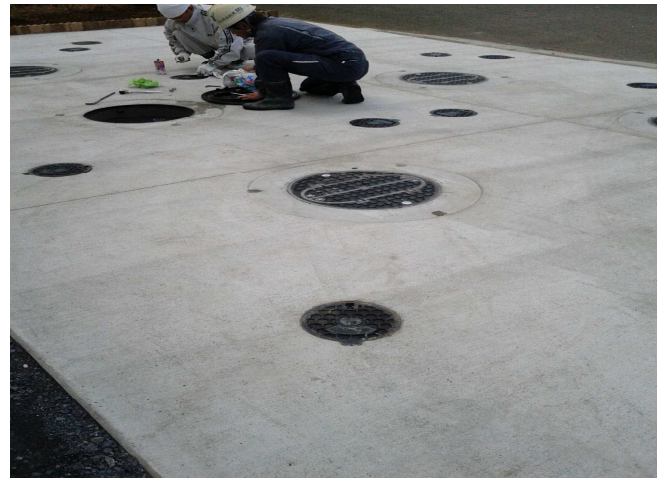

※上部の使用目的に応じて
(表層をコンクリート仕上げ)



⑩ トイレのテント組立状況



⑪ トイレテントを設置
(専用テント支持金物にロープで固定)

